FOSCAM

Guide d'installation rapide

(Pour Windows et Mac OS)

Caméra IP Dome motorisée HD Sans Fil

Modèle: FI9828W

V4.4

FOSCAM

CE FC RoHS

ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd
www.foscam.com

Contenu de l'emballage

Caméra IP

Adaptateur secteur



CD utilit aires



Câble réseau

Antenne Wi-Fi



Guide d'installation rapide

Carte de garantie

2 *Installation du logiciel*

1. Insérez le CD dans le lecteur CD de votre ordinateur.

2. Allez dans le dossier “IP Camera Search Tool” et trouver le dossier "For Windows OS" ou "For Mac OS". Copiez et collez le fichier IP Camera tool sur votre ordinateur, ou faites-le glisser sur votre bureau.

Icône de raccourci pour Windows OS

Icône de raccourci pour Mac OS

Notes:

- Si votre ordinateur (OS Windows) supporte le mode d’excecution automatique(autorun), vous trouverez le fichier correspondant dans le fenetre de notification ouverte.
- Si votre ordinateur ne possède pas de lecteur CD, vous pouvez télécharger IP Camera tool à partir de notre site web gratuitement.

1 *Présentation du matériel*

● Description physique

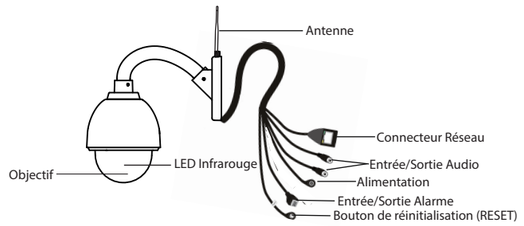

● Connexion du matériel

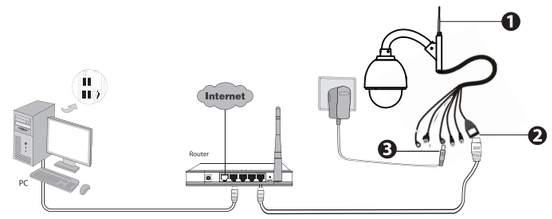

1. Branchez l'antenne et mettez-la verticalement.
2. Connectez la caméra au réseau LAN (routeur ou commutateur) via un câble réseau.
3. Branchez l'adaptateur secteur (alimentation) de la caméra.

3 *Accéder à la caméra*

1. Activer la fonction DHCP du routeur (activée par défaut normalement), puis ouvrez le programme IP Camera Tool. Il devrait afficher l'adresse IP de la caméra dans votre réseau local (Local Area Network).



2. Double-cliquez sur la caméra listée ici, votre navigateur par défaut s'ouvrira à la page de connexion de la caméra. Lorsque vous vous connectez pour la première fois, vous devrez télécharger et installer add-on. Prenez Microsoft Internet Explorer comme exemple. Pour Google Chrome, Apple Safari ou Mozilla Firefox, veuillez-vous référer au manuel de l'utilisateur.

Note:

Ne supporte pas le navigateur web 64bit.

3. Après l’installation de add-on, actualisez votre navigateur et cliquez sur Connexion.

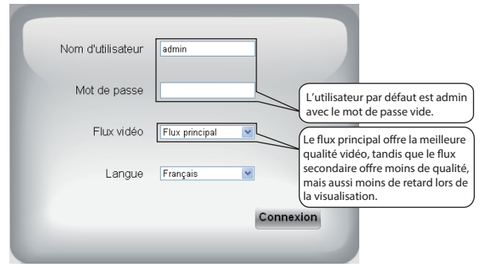
Nom d'utilisateur
admin
Mot de passe
Flux vidéo
Flux principal
Langue
Français
Connexion
L'utilisateur par défaut est admin avec le mot de passe vide.
Le flux principal offre la meilleure qualité vidéo, tandis que le flux secondaire offre moins de qualité, mais aussi moins de retard lors de la visualisation.

4. Lors de votre première connexion, vous serez amené à modifier votre identifiant et votre mot de passe. Après modification, cliquez sur **Modifier** pour confirmer le changement. Et reconnectez-vous avec votre nouveau identifiant et mot de passe.

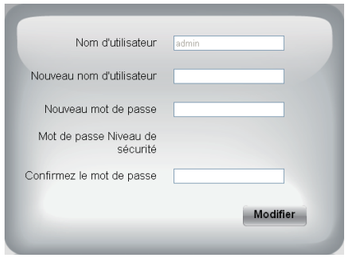

5. Une fois connecté, vous devriez voir la vidéo en direct sur l'interface.

Notes:

- Lors de la première connexion, la caméra vous redirigera automatiquement vers l'assistant de configuration. Veuillez alors définir les paramètres de base tels que le nom de la caméra, la date et heure, la configuration sans fil ainsi de suite.
- Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, appuyer sur le bouton de réinitialisation en bas de la caméra à l'aide d'un trombone pendant 5 secondes. Cela réinitialise la caméra aux valeurs d'usine.
- Si vous souhaitez accéder à votre caméra sans fil ou sur internet, continuez l'installation en suivant les étapes d'accès sans fil et à distance ci-dessous.

4 Connexion sans fil

1. Choisissez "Settings" en haut de la page de la caméra, puis allez dans la section "Réseau - Paramètres sans fil " sur le côté gauche de l'écran, puis cliquez sur **Balayage**.

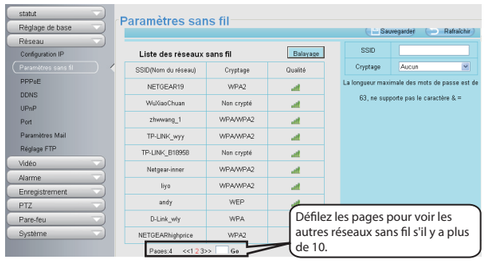

2. Activez UPnP et DDNS dans la page des paramètres de caméra. Nous vous recommandons d'utiliser le DDNS Foscam par défaut, mais si vous souhaitez utiliser un DDNS tiers, veuillez consulter le manuel d'utilisation pour obtenir des instructions.

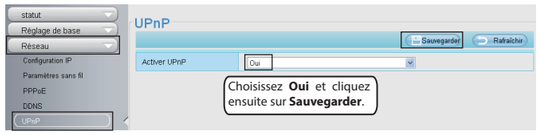

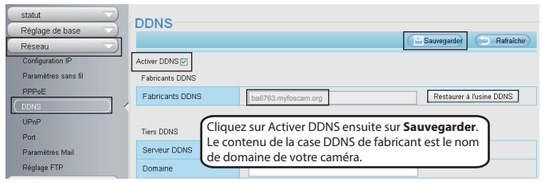

3. Configurer le port (port HTTPS) de redirection sur votre routeur. Pour cela, nous allons utiliser le routeur sans fil de marque TP-LINK comme exemple. Premièrement, nous devons aller dans le panneau de configuration Forwarding > Serveurs virtuels. Pour les autres marques, vous pouvez consulter le mode d'emploi ou notice du routeur, ou contactez le fabricant.

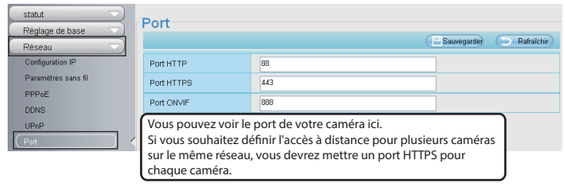
Port
Sauvegarder
Rafraîchir
Port HTTP
Port HTTPS
Port ONVIF
Vous pouvez voir le port de votre caméra ici.
Si vous souhaitez définir l'accès à distance pour plusieurs caméras sur le même réseau, vous devrez mettre un port HTTPS pour chaque caméra.

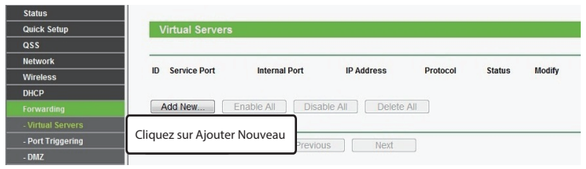

2. Cliquez sur le SSID (nom de votre routeur) dans la liste. le SSID et le cryptage correspondant seront renseignés, automatiquement, dans les cases correspondantes sur le côté droit de la page. Tout ce que vous devez faire est de saisir le mot de passe de votre réseau sans fil.

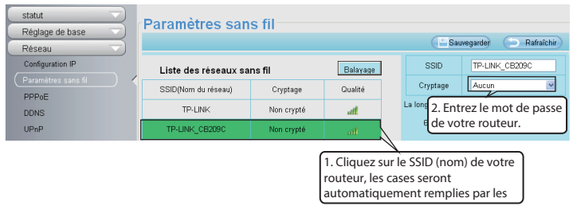

3. Cliquez sur le bouton Enregistrer et débranchez le câble réseau. N'éteignez pas la caméra jusqu'à ce qu'il s'affiche dans IP camera Tool. Si la caméra ne s'affiche pas, essayez de débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil et de le rebrancher. La caméra doit se connecter au réseau sans fil automatiquement.

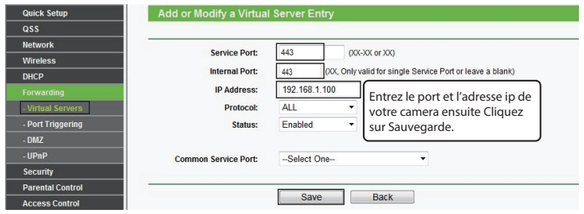

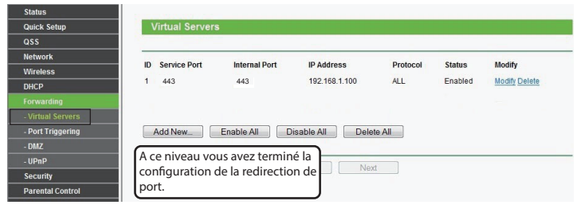

4. Maintenant, vous pouvez accéder à votre caméra IP par: https://nom de domaine:port HTTPS via Internet.

5 Accès à distance

Si vous avez besoin d'accéder à votre caméra IP en dehors de votre réseau local, vous devez configurer certains paramètres sur votre routeur. S'il vous plait, suivez les étapes suivantes:

1. Executez IP Camera Tool, et assignez une adresse ip à



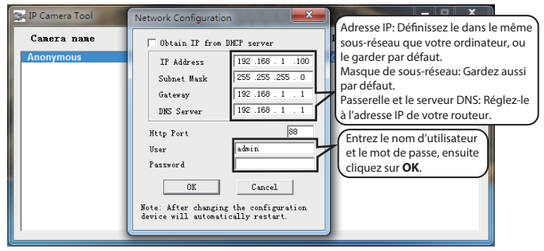
IP Camera Tool
Network Configuration
Camera name
Anonymous
Obtain IP from DHCP server
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
Http Port
User
Password
admin
OK
Cancel
Note: After changing the configuration device will automatically restart.
Adresse IP: Définissez le dans le même sous-réseau que votre ordinateur, ou le garder par défaut.
Masque de sous-réseau: Gardez aussi par défaut.
Passerelle et le serveur DNS: Réglez-le à l'adresse IP de votre routeur.
Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, ensuite cliquez sur OK.

6 Accéder à la caméra IP avec un Smart Phone

Si vous souhaitez accéder à votre caméra sur un Smart Phone, veuillez chercher puis installer l'application **Foscam Viewer** sur Google Play pour les appareils Android, ou veuillez chercher puis installer **Foscam Viewer** sur l'App Store pour les appareils iOS.
Pour plus de détails, veuillez-vous référer au Manuel de l'utilisateur de l'Android ou de l' iOS sur le CD.

7 Support Technique

Si vous avez des problèmes avec votre caméra IP Foscam, veuillez contacter votre revendeur Foscam (chez qui vous avez acheté la caméra), ou vous pouvez envoyer un e-mail à l'équipe de support technique Foscam: ***tech@foscam.com***.

Vos commentaires et suggestions précieuses pour l'amélioration des produits Foscam sont les bienvenus!